


GUIA DE INSTALAÇÃO

Esquema Elétrico

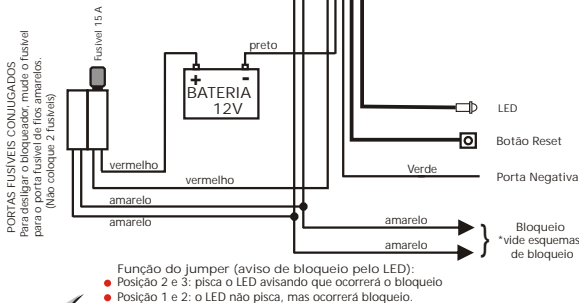


Sr. Instalador, mostrar ao usuário a localização dos portafusíveis conjugados e explicar a sua função de chave geral

INSTALAÇÃO

Ligue os fios conforme esquema elétrico, deixando o fio vermelho por último.

ESQUEMAS DE BLOQUEIO

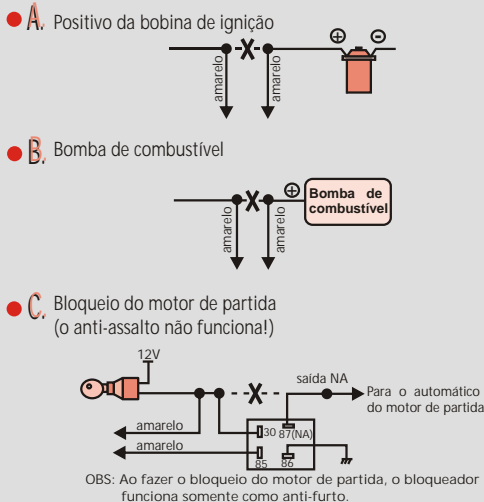

*CERTIFICADO DE GARANTIA

O Bloqueador TOPPO é garantido por 1 ano contra eventuais defeitos de fabricação. Esta garantia não é prorrogada após conserto ou substituição de todo ou parte do produto realizado pela SKEI Projetos e Serviços de Automações Industriais Ltda. Em caso de defeito procure o revendedor onde o produto foi adquirido e instalado apresentando este certificado. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador.

A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas ou quando este Certificado de Garantia ou o número de série do produto forem rasurados. Esta garantia não cobre os danos causados por instalação ou manuseio incorretos, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A SKEI e seus revendedores não se responsabilizam em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo ou furto do próprio veículo.

A SKEI não se responsabiliza por danos causados aos componentes do veículo ocasionados por instalação incorreta.

A SKEI fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação. A finalidade do produto é dificultar o roubo e furto, não garante a proteção total nem a recuperação dos bens subtraídos, cabendo, para este fim, ao usuário decidir sobre a contratação de seguro.

Em caso de defeito, preencha o quadro abaixo e procure o revendedor onde o produto foi adquirido e instalado.

Produto:	TP-25
Nº Série:
Comprador (Nome):
Endereço:
Cidade: Estado:
Loja (Nome):
Modelo e ano do veículo:
Nota Fiscal Nº:
Data da instalação:

SKEI Projetos e Serviços de Automações Industriais Ltda
 Rua Pandiá Calógeras, 78 CEP: 82900-000 Curitiba PR CNPJ 85.513.786/0001-01
 Telefone: (41) 3266-6680 SAC 0800 643-6680 Site: www.toppoalarmes.com.br

ATIVACÃO

O bloqueador é ativado automaticamente quando abre a porta do veículo. O LED começa a piscar por 1 minuto avisando que o bloqueio vai ser ativado. Após esse 1 minuto, ocorre o bloqueio e o LED apaga.

OBS.: O LED é configurado para piscar ou não durante o aviso de bloqueio. Consulte o instalador para configuração

DESATIVACÃO

Para desativar o bloqueio, basta pressionar o botão reset. A desativação é feita mesmo durante o período de aviso de 1 minuto.

DESINSTALAÇÃO DO BLOQUEADOR

Em caso de algum problema no bloqueador, retire o fusível do porta fusível de fios vermelhos e coloque no porta fusível de fios amarelos. Assim o bloqueador fica desinstalado. Procure o instalador para resolver o problema.

Nota: Pedir ao instalador mostrar a localização desses porta fusíveis na instalação.

IMPORTANTE!

Verificar regularmente o funcionamento do bloqueador. Em caso de falha, procurar imediatamente o instalador.

GUIA DO USUÁRIO

TOPPO[®]

BLOQUEADOR TP-25